



# Садовая дорожка с применением ЦСП

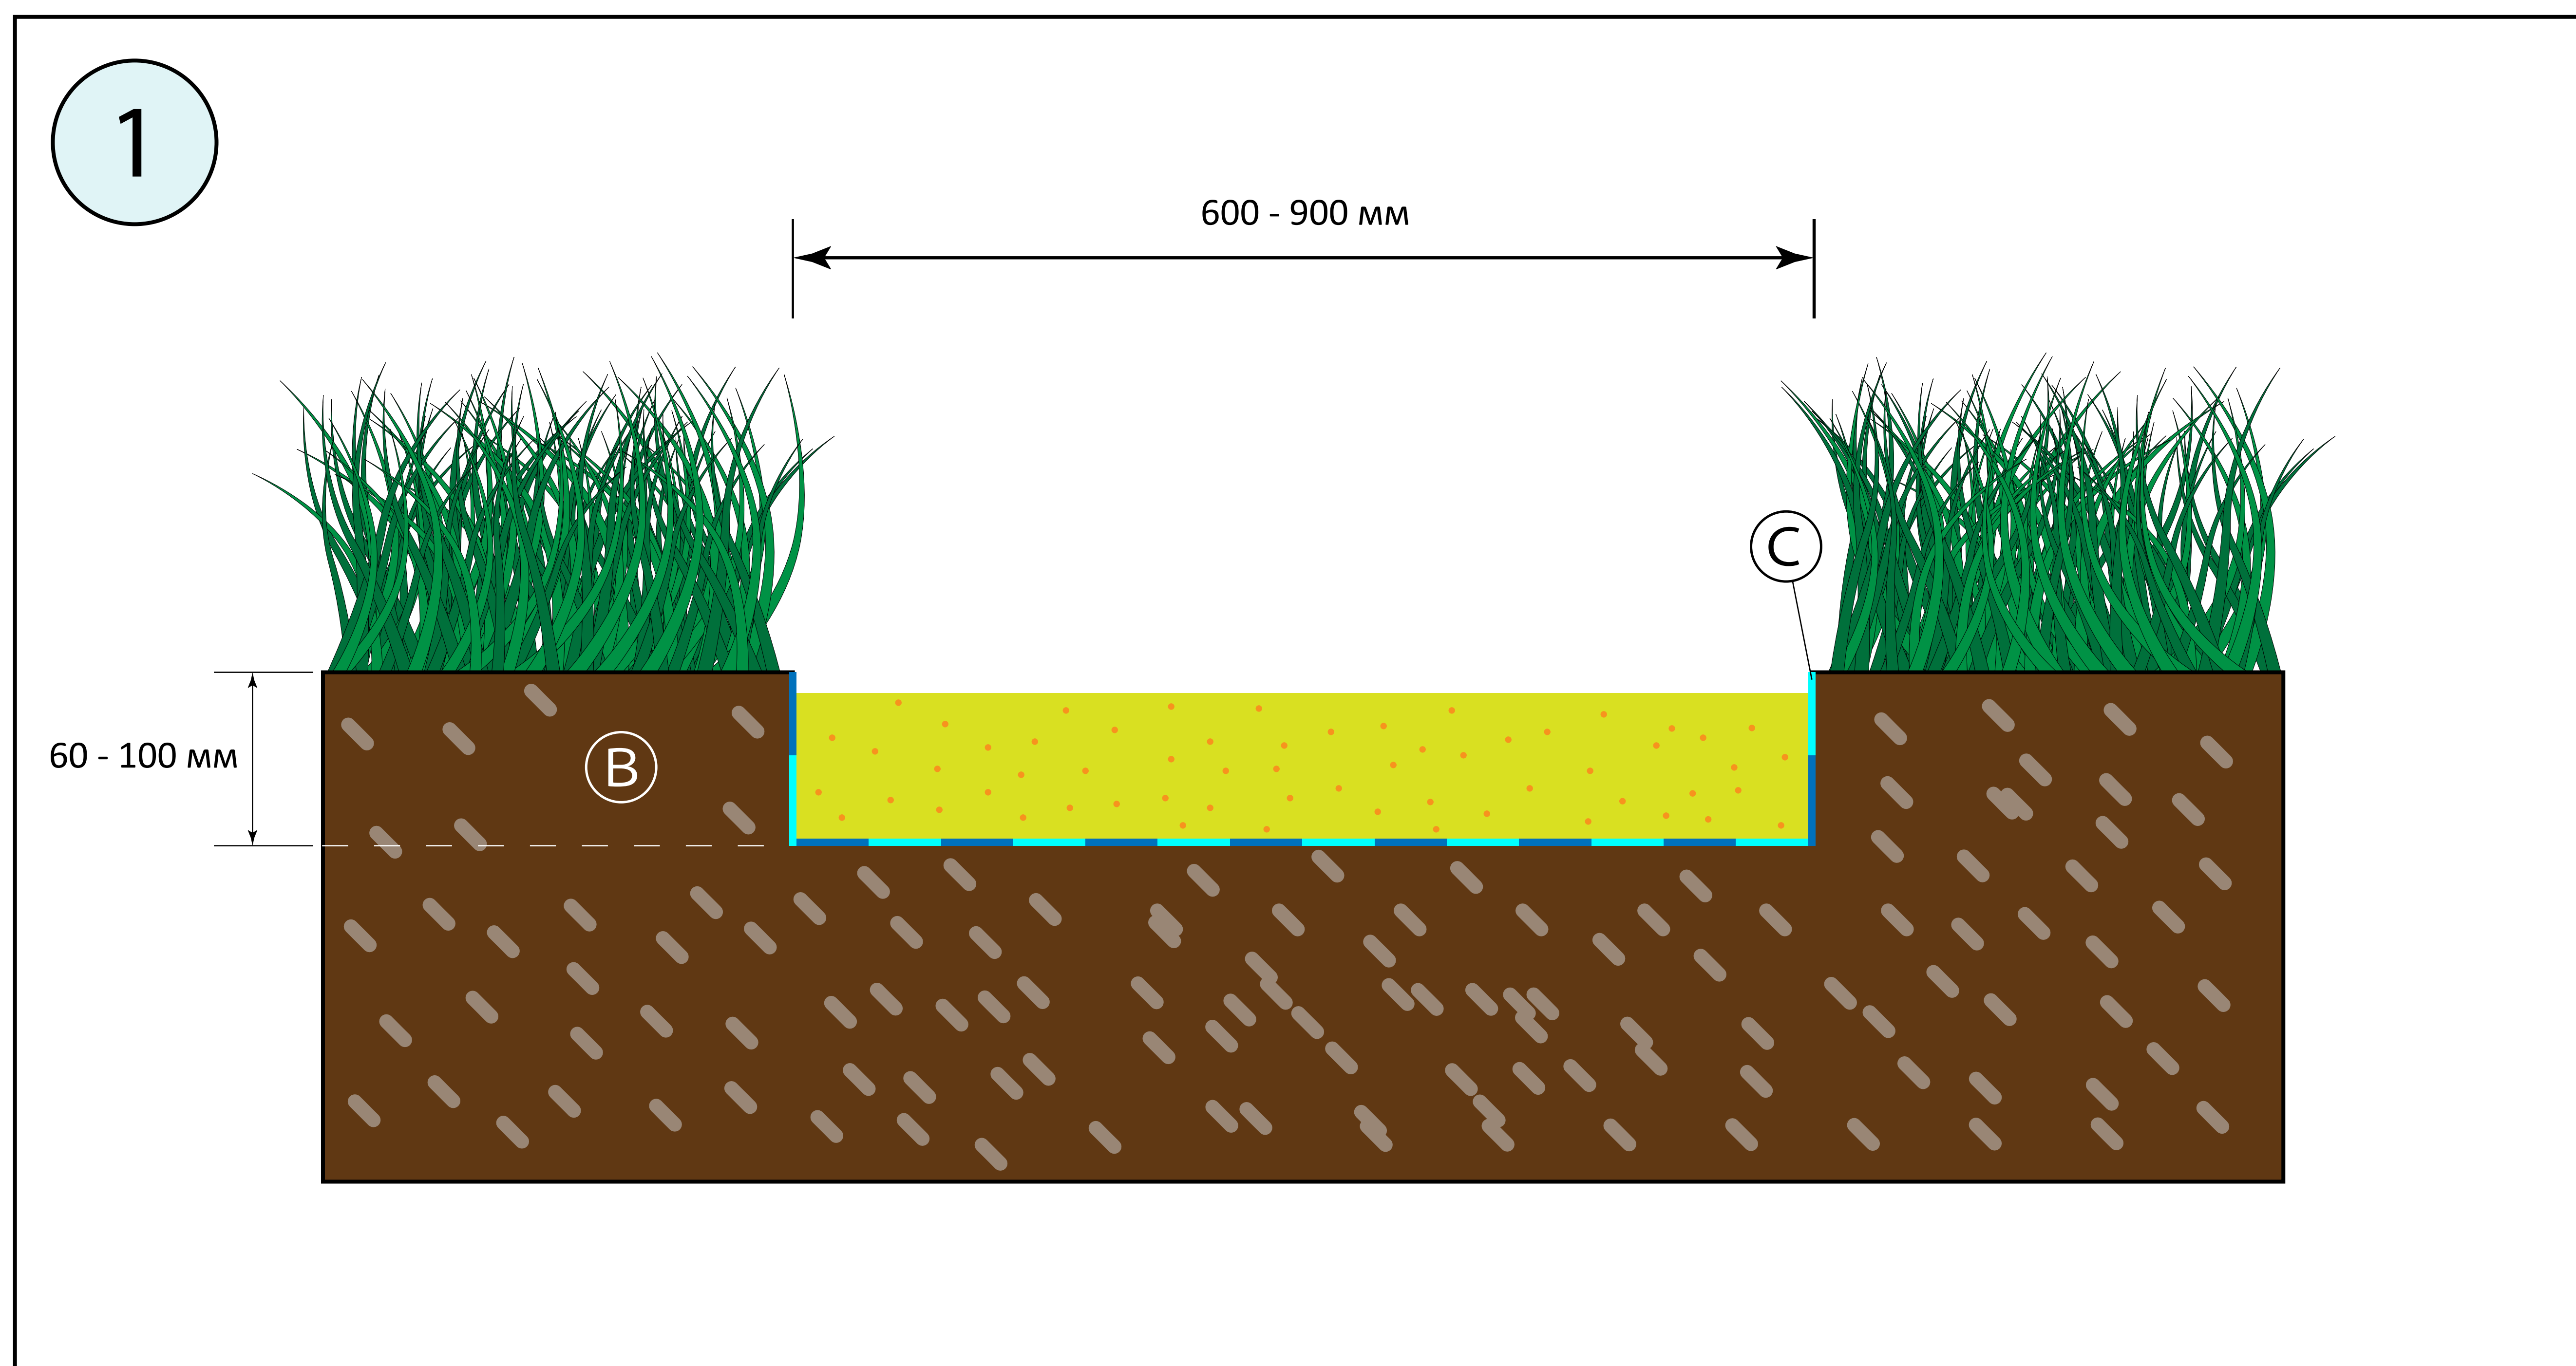

Устройство садовой дорожки начинается с разметки участка. Плитки ЦСП обычно применяются размером 300x300 мм, поэтому ширину дорожки выбирают кратно плиткам. Разметку будущей дорожки проводят с помощью колышков и веревки. Далее необходимо выполнить подготовку грунта. Вся работа заключена в том, чтобы удалить слой земли, в котором находятся растения. Обычно это от 60 до 100 мм. Следующим этапом является укладка агроволокна ©. Агроволокно служит для того, чтобы песчанная подушка со временем не вымывалась в грунт. Песок обязательно нужно хорошо утрамбовать. Удобно использовать сырой песок. Если его нет, то следует его пролить водой, так он хорошо уплотниться.

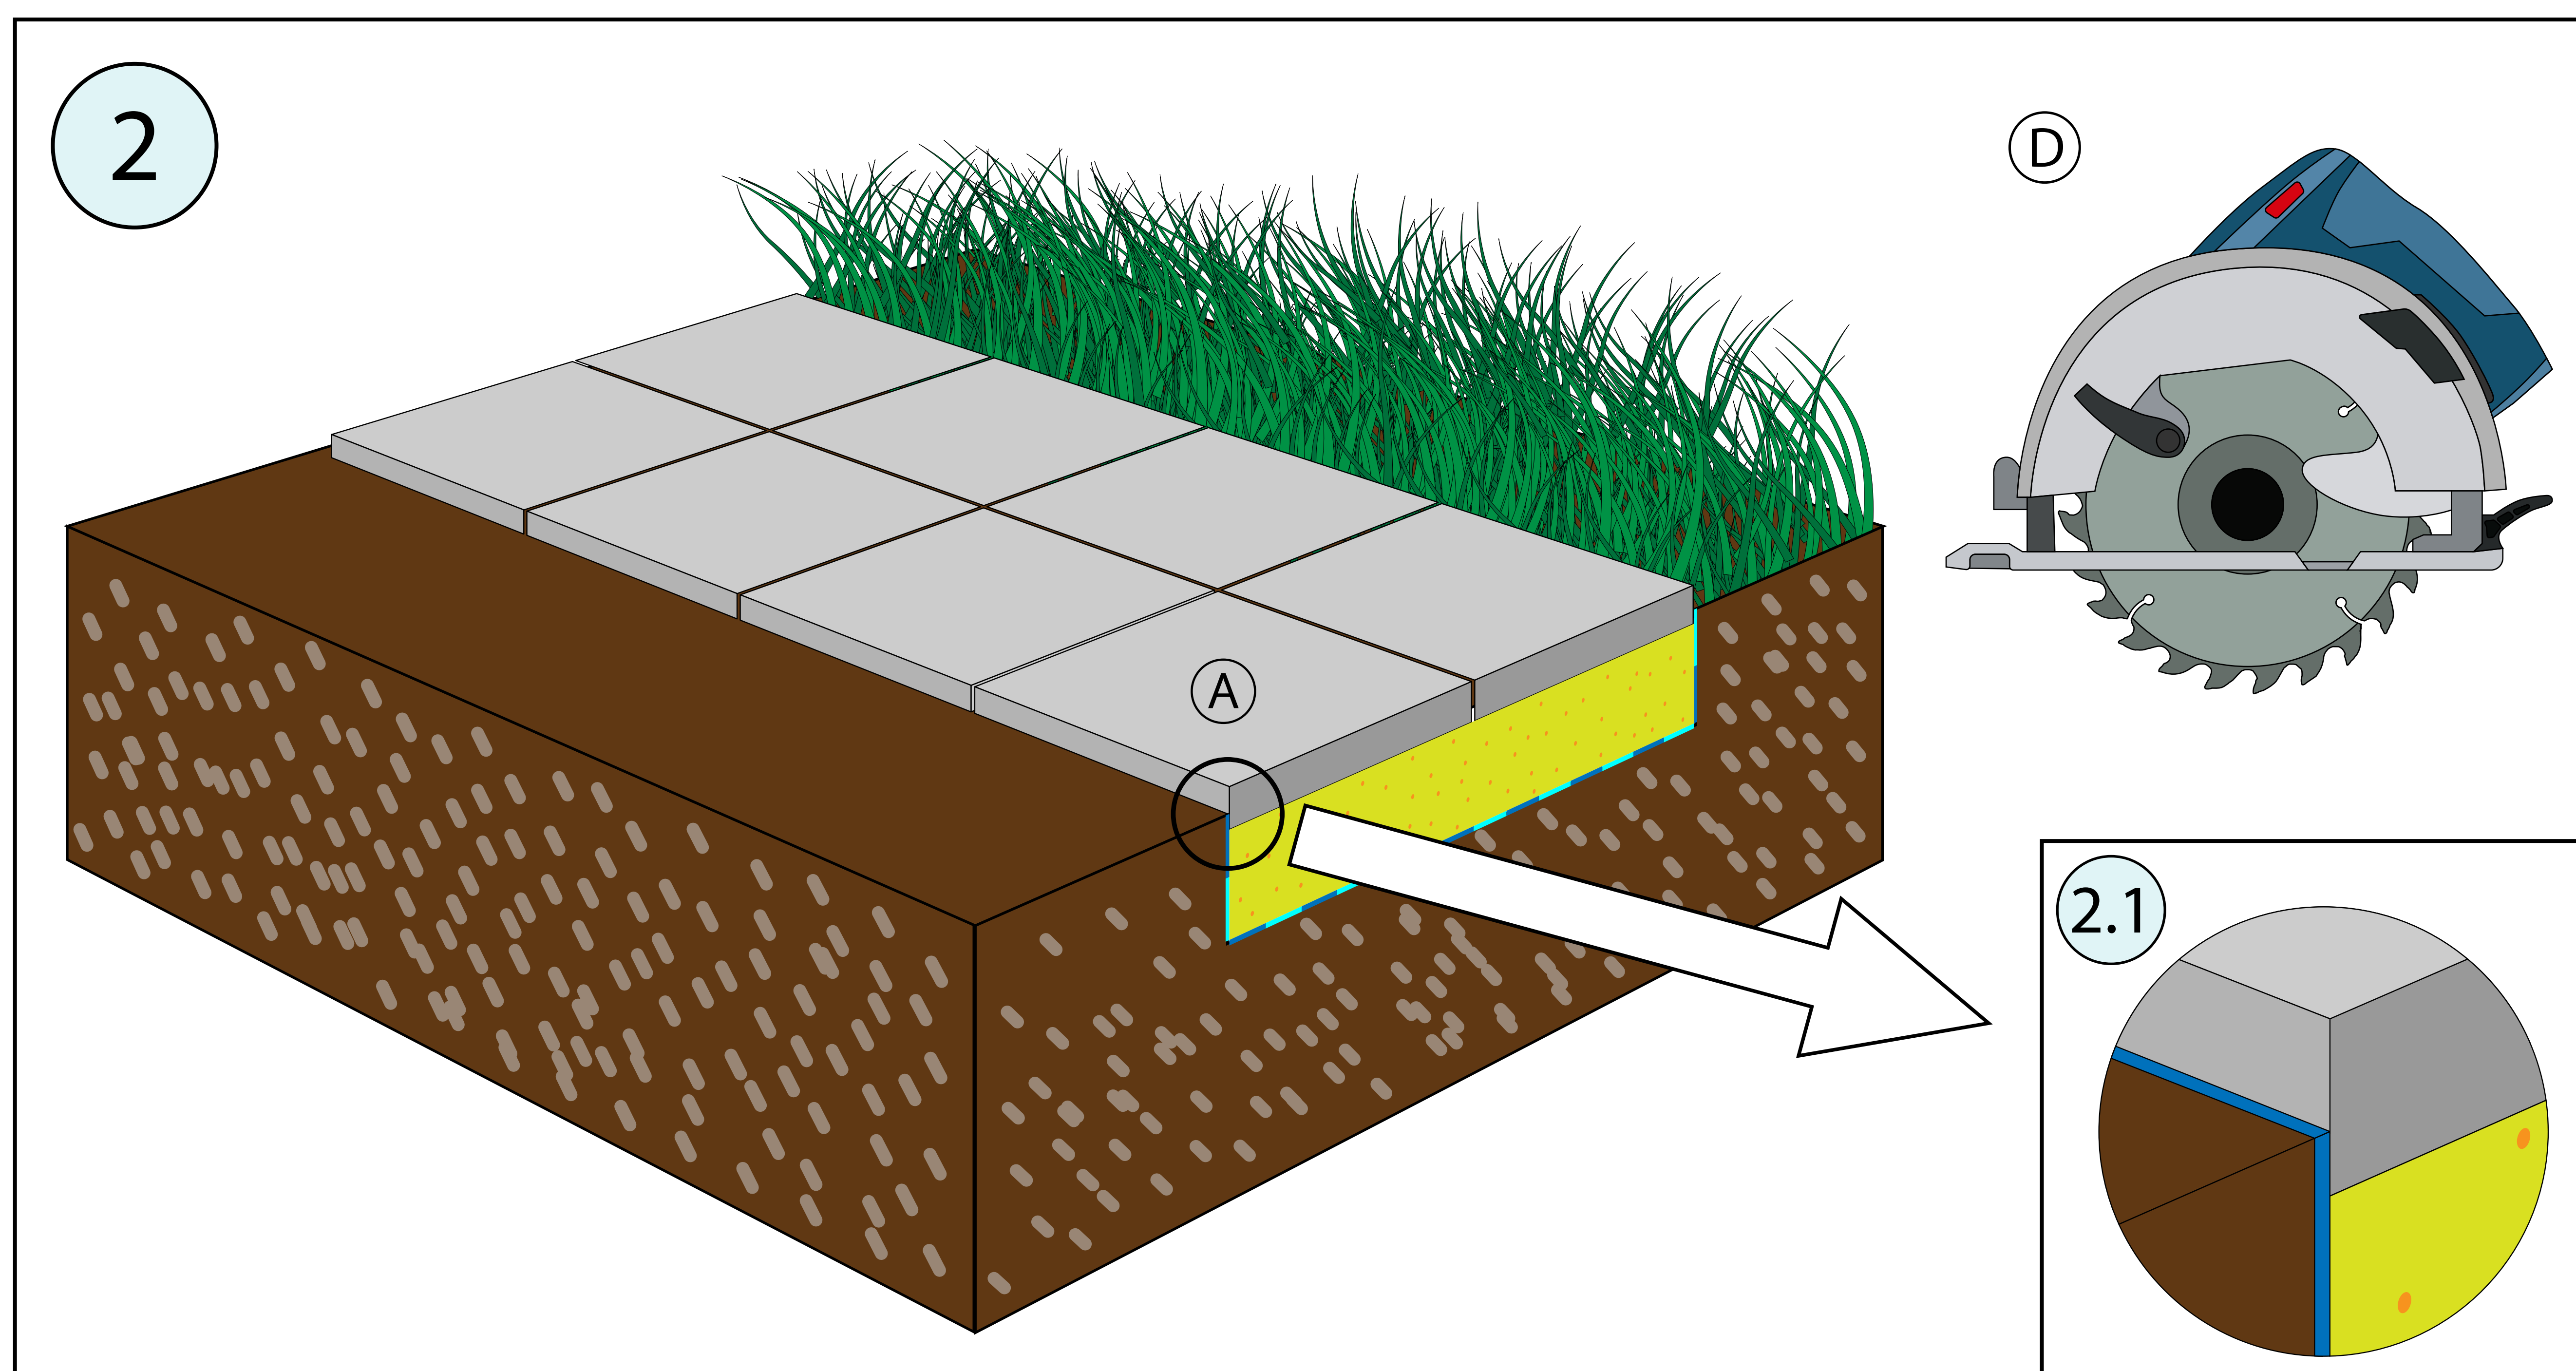

Толщина песчанной подушки должна быть такой, чтобы уложенные на неё плитки ЦСП © находились выше уровня грунта (рис 2.1). ЦСП применяют толщиной 20 или 24 мм. Выпилить плитки нужного размера можно с помощью ручной циркулярной пилы с алмазным диском ©. Плитки из ЦСП перед укладкой необходимо прогрунтовать акриловой грунтовкой. После полного высыхания плитки © раскладываются на подготовленную песочную подушку.